


EnviroSponges

(esponja Enviro)

Artículo n.º: Grafito-354105 (paquete de 2)
Tamaño: 15.2 cm x 10.2 cm / 6" x 4"

Las esponjas EnviroSponges multiusos de dos lados absorben todo tipo de derrames y hasta los desastres más pegajosos. El lado áspero afloja la suciedad pegajosa y derrames horneados, y el lado de microfibra suave y absorbente limpia y elimina los residuos.

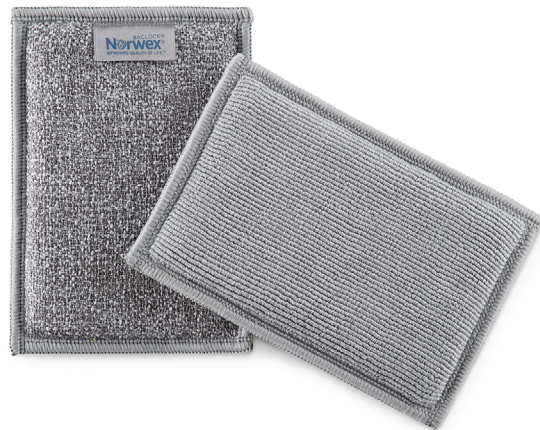

El BacLock® es un agente antimicrobiano cuyo único propósito es proteger y auto limpiar el paño al inhibir el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores y manchas. El BacLock no protege a las personas de los patógenos que causan enfermedades.

EL PROBLEMA

No hay nada como una esponja absorbente para limpiar los derrames y desastres líquidos. Sin embargo, la mayoría de las esponjas no son lo mejor para quitar manchas difíciles, derrames adheridos o quemados, y la suciedad.

NORWEX TIENE LA SOLUCIÓN

La esponja multiusos EnviroSponge (esponja Enviro), es tu herramienta para limpiar rápidamente los derrames y atacar hasta los desastres más pegajosos y difíciles sin tener que restregar. El EnviroCloth® (pañó Enviro) de microfibra con BacLock®* en un lado y microfibra áspera especial en el otro, te aseguran que los desastres en tu cocina se manejen rápida y fácilmente, ¡sin necesidad de químicos dañinos!

PORQUÉ ES MEJOR

- La Microfibra Norwex superfina y densamente tejida elimina físicamente hasta el 99% de las bacterias de una superficie usando solo agua cuando se siguen la instrucciones de uso y cuidado apropiadas.
- El BacLock* es nuestro exclusivo agente con micro partículas de plata, protege al paño inhibiendo el olor en el paño, lo que significa que está listo para usarse una y otra vez..
- Atrapa la suciedad en el paño y deja las superficies más limpias, por lo que no tendrás que limpiar con tanta frecuencia.
- A diferencia de las esponjas típicas, tiene doble lado:
 - Utilizar un lado para restregar manchas difíciles y suciedad.
 - Utilizar el otro lado con la suave y absorbente Microfibra Norwex para limpiar rápidamente los derrames y suciedad.

QUÉ LES ENCANTARÁ A TUS CLIENTES

- Puede utilizarse muchas veces; utilizar, lavar y volver a usar, no es necesario utilizar continuamente una nueva esponja o desechar las viejas.
- Limpiar utilizando sólo agua, sin necesidad de químicos dañinos.
- Elimina la "suciedad química" residual dejada en los típicos paños de algodón y los dañinos productos de limpieza.
- Ideal para eliminar los residuos de jabón, manchas de moho y hongos, y depósitos de agua dura en el baño.
- Ideal para una amplia variedad de superficies.
- Trabaja para eliminar sustancias pegajosas de ollas y sartenes; residuos en platos y vajillas, derrames pegajosos en las repisas del refrigerador y mucho más.
- Disponible en juego de dos, una para tu cocina y otra para tu baño.

MODO DE USO

- El lado del EnviroCloth puede utilizarse húmedo o seco para absorber rápidamente los derrames de líquidos y dejar las superficies relucientes.
- Humedecer primero, después utilizar el lado áspero para eliminar las manchas y derrames adheridos y quemados. Utilizar el lado del EnviroCloth para limpiar mostradores, repisas del refrigerador y mucho más.
- Cuando se utiliza en superficies que pueden rayarse fácilmente como acero inoxidable cepillado, primero probar la Microfibra Norwex en una superficie poco visible. *No utilizar en superficies con película antirreflejo.*

CUIDADO DE LA MICROFIBRA

Lavar las esponjas EnviroSponges sucias con un detergente Norwex y evitar usar cloro, suavizantes de telas y telas antiestáticas para la secadora. También se pueden lavar colocándolas en la rejilla superior del lavavajillas. Para instrucciones completas visita tu *Oficina Virtual para la Consultora > Recursos > Información del Producto > Instrucciones del Producto > Cuidado de la Microfibra.*

CONSEJOS PARA LA DEMOSTRACIÓN

- Pasa a los invitados una esponja de celulosa típica y señáales qué tan rápido se deterioran y terminan en el vertedero.
- Pasa un EnviroSponge (esponja Enviro) en tus demostraciones para que los invitados sientan la diferencia entre los dos lados. Señáales cómo cada lado rápida y fácilmente ejecuta distintas funciones.
- Antes de la demostración, pregúntale a tu anfitriona si puedes hacer una demostración de la EnviroSponge en una bandeja para hornear o en una rejilla de su horno que tal vez tenga residuos pegados.

SABÍAS QUÉ

- De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) lavar las esponjas en una máquina lavaplatos elimina 99% de la bacteria contenida en ellas.
<https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2007/best-ways-to-clean-kitchensponges/>

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Dishwashing Liquid (líquido lavaplatos)
- Kitchen Cloths and Towels (paños y toallas para cocina)
- Dish Mat (para secar vajilla)
- Cleaning Paste (pasta para limpiar)

1 año de garantía